


Wissenswertes für die erfolgreiche Veredelung Ihrer Printprodukte.

Heat & Look-Effekt

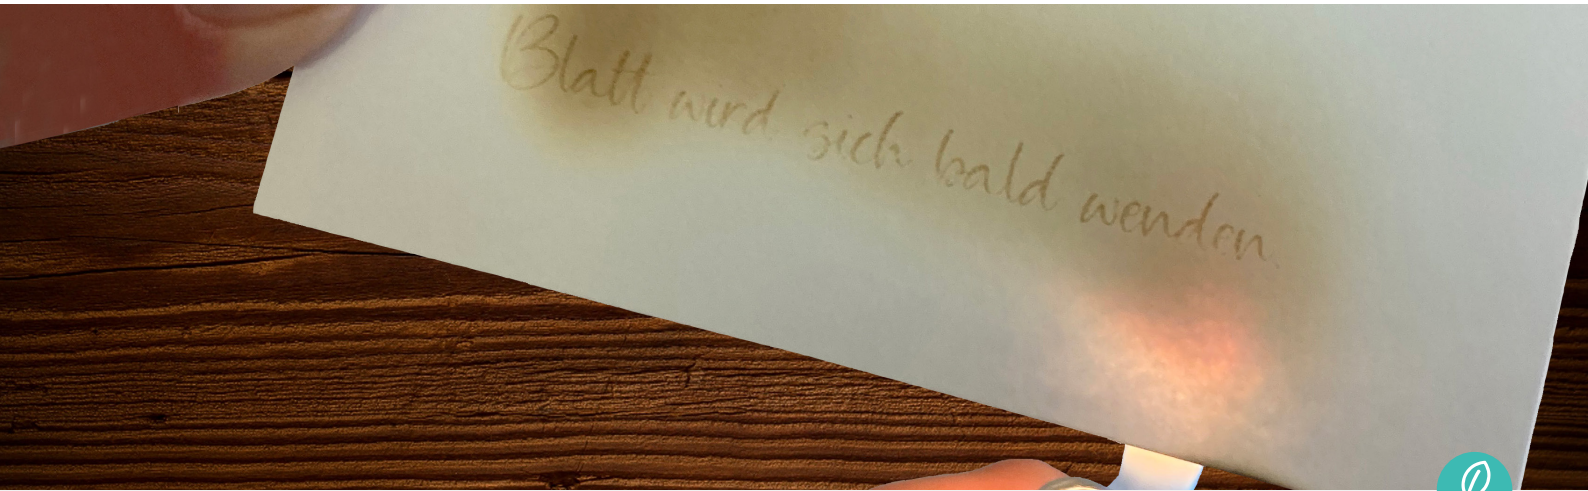

Eigenschaften

Durch Erhitzen mit Feuer, Föhn oder dem Bügeleisen erscheinen Motive und Schriften ganz plötzlich auf weißem Papier.

- Diese Veredelung ist nur einseitig möglich.
- Diese Veredelung ist nur auf unbedrucktem Untergrund möglich.
- Diese Veredelung ist nur auf Naturpapier ab ca. 200 g/m² möglich.

Datenerstellung

- Benötigt werden ausgeschossene PDF-Dateien, in 100% schwarz.
- Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.
- Das zu veredelnde Motiv sollte mindestens 20 mm Abstand zum Beschnitt haben.

Bogenanlieferung

- Verwenden Sie keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone.
- Achten Sie auf geringen Puderauftrag oder entpudern Sie die Druckbogen, ansonsten entstehen Pudereinschlüsse.
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links.

- Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
- Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm.
- Das Trennen oder Schneiden der Druckbogen nach dem Offsetdruck kann bei der Veredelung zu Passerdifferenzen führen.

Weiterverarbeitung

- Bitte kontrollieren Sie die veredelten Bogen direkt nach Erhalt.
- Prüfen Sie anhand eines Musterexemplares vor Beginn der kompletten Weiterverarbeitung das Ergebnis.
- Da sich die Endverarbeitung der Produkte unserer Kenntnis und unserem Einfluss entzieht, können wir nach der Verarbeitung keine Gewährleistung übernehmen.

Farbauswahl

- Transparent, nach Erhitzung braun.

Sie sind unsicher, wie Sie die Druckdaten für Ihre Veredelung anlegen sollen oder brauchen vorab ein Muster?

Dann melden Sie sich bei uns: Tel. **+49 261 / 884 45-0** • E-Mail: info@kreye-siebdruck.de

Weitere Infos zur Anlage Ihrer Druckdaten finden Sie **hier**.